


Grube erstellen
Leerrohr oder Kabelkanal verlegen
Wasserabfluss empfohlen
Make a pit. Position
the empty pipes.

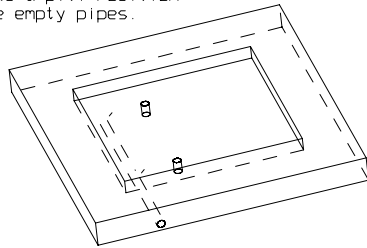


Wannen einsetzen ausrichten und fixieren
Leerrohre montieren.
Mit Fließbeton ausgießen.


Install the cassette, adjust it and fasten it.
Install the empty pipes.
Conrete the cassette.

Optional


Version mit
bauseitigen Leerrohr

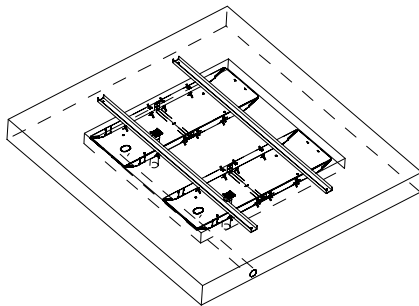

Hebebühne einsetzen, ausrichten und verdübeln
Leitungen anschließen. Aggregat anschliessen.
Install the Lift, adjust it and dowel it.
Connect the supply lines and the hydraulic unit.

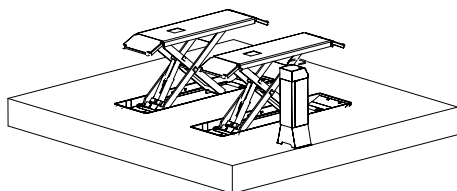


Detail "X"

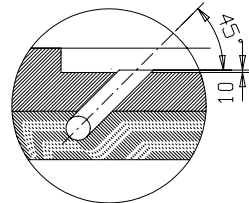


Leerrohr mit Überstand
gegen Eindringen von
Flüssigkeiten
Projection against
penetration of water

Schnitt/cut A-B

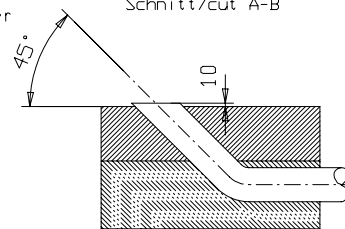

Leerrohre mit ausreichend
Überstand. Erst nach
einsetzen und betonieren
der Wanne sind die Leerrohre
entsprechend zu kürzen und
abdichten.


Empty pipes with sufficient
length. Shorten the pipes and
seal it after the concrete.

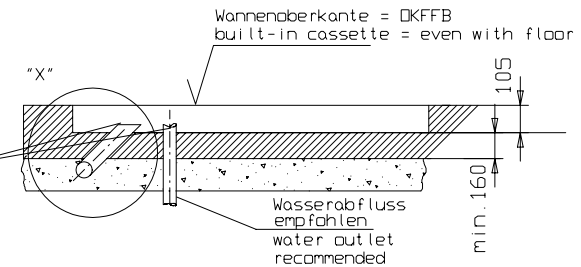

Wannenoberkante = DKFFB
built-in cassette = even with floor

Wasserabfluss
empfohlen
water outlet
recommended

105
min. 160

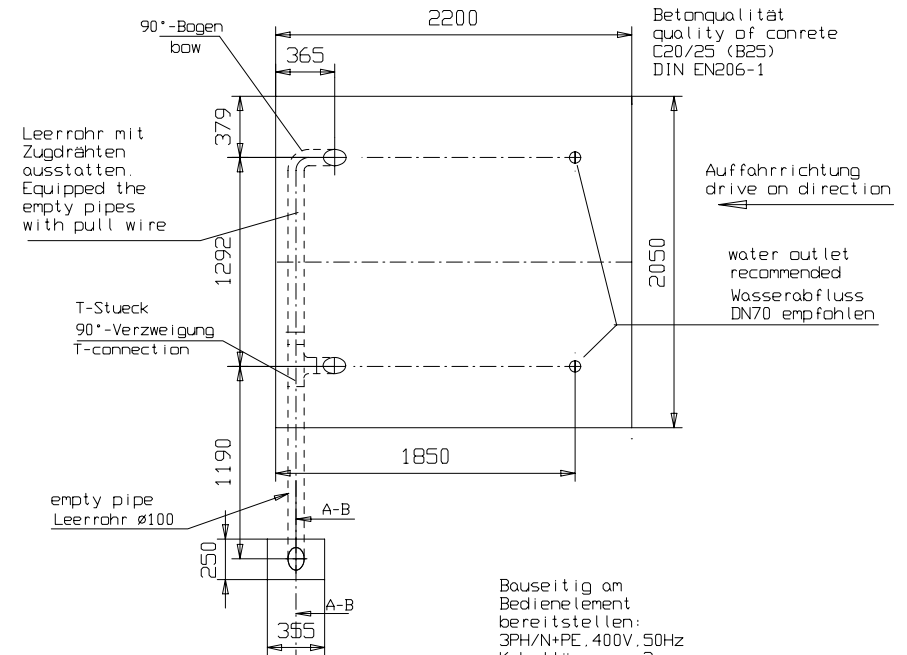

connection by customer at the
operating unit.
power supply, depending on country
length of cable 2m

verlorene Schalung
030SPB05601-SM

CE-Stop erforderlich

Sprinter NT

Badeneben mit Einbauwanne, Built-in with cassette
Version mit Leerrohr

Die Position des Hydraulikaggregates
kann den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorgungsleitungen anzupassen.
The position of the power unit can
be changed if necessary. The supply
lines (cable and hoses) must be adapted

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
D-77694 Kehl-Badersweiler
www.nussbaum-lifts.de

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

31.10.07//M.G.

6498_EINBAU